Installationsanleitung

SP 1200S

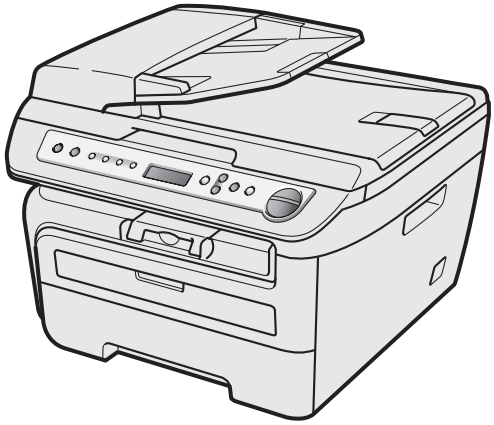

Vor der Verwendung muss das Gerät eingerichtet und die Software installiert werden. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung, um das Gerät, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1

Inbetriebnahme des Gerätes

Schritt 2

Treiber und Software installieren

Installation abgeschlossen!

Bewahren Sie diese Installationsanleitung und die beiliegende CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen nutzen können.

Verwendete Symbole und Formatierungen

 Warnung	 Vorsicht	 Nicht möglich
Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.	Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.	Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.
 Hinweis	 Benutzerhandbuch oder Software-Handbuch	
Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.	Gibt den Bezug zum Benutzerhandbuch oder Software-Handbuch an, das auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten ist.	

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise

Hinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes 2
Symbole des Ein/Ausschalters 4
Bestimmungen 5

Allgemeines

Lieferumfang 7
Funktionstastenfeld 8

Schritt 1 – Inbetriebnahme des Gerätes

Trommeleinheit mit Tonerkassette einsetzen 9
Papier in die Papierkassette einlegen 10
Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz) 11
Stromanschluss 11
Land einstellen 11
Displaysprache wählen 12
LCD-Kontrast einstellen 12

Mitgelieferte CD-ROM

Mitgelieferte CD-ROMs für „SP 1200S“ 13
Treiber und Dienstprogramme für SP 1200S 13
PaperPort™ 11SE und Dokumentation für SP 1200S 13

Schritt 2 – und Software installieren

Installieren der Treiber und Dienstprogramme für TYPE 1200S 16
Installieren von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE für Windows® 18
Anzeigen und Installieren der Dokumentation 19

Zubehör und Verbrauchsmaterialen

Verbrauchsmaterialien 20

Hinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes

Bewahren Sie diese Hinweise zum Nachschlagen sorgfältig auf und lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät vornehmen.

Warnung

Bevor Sie das Gerät innen reinigen, ziehen Sie zuerst das Faxanschlusskabel und dann den Netzstecker aus der Steckdose.

(Für Deutschland)

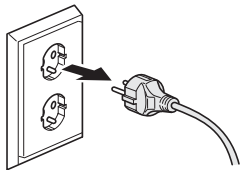

(Für die Schweiz)

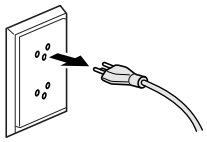

Verwenden Sie KEINE entflammbaren Substanzen und KEINE Sprays oder Lösungsmittel, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, zum Reinigen des Inneren oder Äußeren des Gerätes. Andernfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Weitere Informationen zur Reinigung des Gerätes finden Sie unter Regelmäßige Wartung im Benutzerhandbuch.

Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an, um Stromschlag zu vermeiden.

(Für Deutschland)

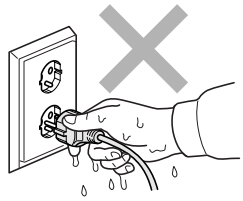

(Für die Schweiz)

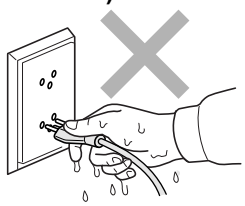

Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt.

Direkt nach dem Betrieb des Gerätes sind Teile im Innern sehr heiß. Deshalb sollten Sie nach dem Öffnen der vorderen oder der hinteren Abdeckung die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.

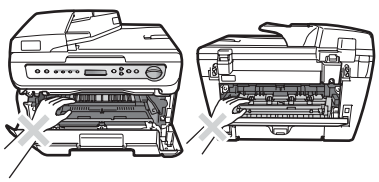

Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie die Hand nicht unter die geöffnete Vorlagenglas-Abdeckung oder den geöffneten Gehäusedeckel wie in der Abbildung gezeigt.

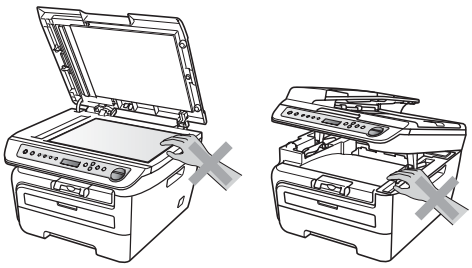

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung gezeigten Bereiche NICHT berühren.

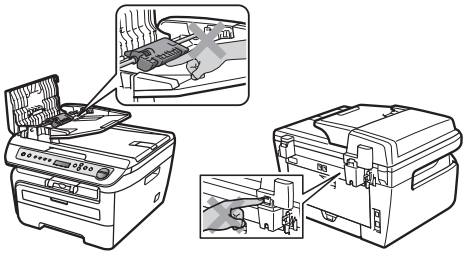

Verwenden Sie KEINEN Staubsauger, um verstreuten Toner zu beseitigen. Der Toner könnte sich im Staubsauger entzünden und dadurch ein Feuer auslösen. Wischen Sie Tonerstaub nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig ab und entsorgen Sie das Tuch entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Fassen Sie das Gerät zum Transportieren an den dafür vorgesehenen Griffen. Vergewissern Sie sich vor dem Transport, dass alle Kabel abgezogen sind.

Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern.

Hinweis

An der Fixiereinheit befindet sich ein Warnaufkleber. Ziehen Sie diesen Aufkleber NICHT ab und beschädigen Sie ihn nicht.

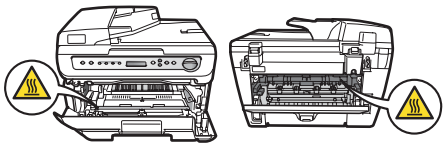

Vorsicht

Ziehen Sie mindestens einmal im Jahr den Stecker aus der Steckdose und reinigen Sie die Kontakte und deren umliegende Flächen. Von sich ansammelndem Staub wird Feuergefahr hervorgerufen.

Symbole des Ein/Ausschalters

Gemäß der Norm IEC 60417 verwendet das Gerät folgende Symbole am Ein/Ausschalter:

- | bedeutet EIN;
- ○ bedeutet AUS.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät transportieren, fassen Sie es an den seitlichen Griffen unterhalb des Vorlagenglases an. Halten Sie es NICHT am Gehäuseboden.

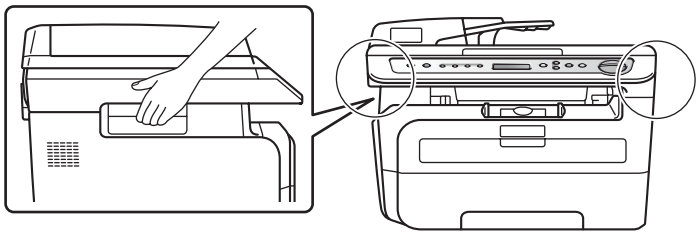

Bestimmungen

Spezifikation nach IEC 60825-1:2007

Das Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1 gemäß der Spezifikationen IEC60825-1:2007. In Ländern, in denen es erforderlich ist, ist der unten gezeigte Aufkleber am Gerät befestigt.

Das Gerät ist mit einer Laserdiode der Klasse 3B ausgestattet, die in der Scannereinheit unsichtbare Laserstrahlen ausgibt. Daher darf die Scannereinheit unter keinen Umständen geöffnet werden.

Interne Laserstrahlung
Wellenlänge: 780 - 800 nm
Ausgabe: max. 10 mW
Laserklasse: Klasse 3B

Warnung

Einstellungen, Eingriffe und Verwendungsweisen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, können zum Austreten von gefährlichen Laserstrahlen führen.

Gerät vom Stromnetz trennen

Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Funkentstörung

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien EN55022 (CISPR-Publikation 22)/Klasse B. Vergewissern Sie sich, dass nur folgende Datenkabel zum Anschluss an den Computer verwendet werden:
Für den USB-Anschluss ein USB-Kabel, das nicht länger als 2,0 m ist.

EU-Richtlinien 2002/96/EC und EN50419

Anwender in der EU, Schweiz und Norwegen
Unsere Produkte enthalten qualitativ hochwertige Komponenten und wurden für eine vereinfachte Wiederverwertung entwickelt.
Unsere Produkte und Produktverpackungen sind mit dem unten aufgeführten Symbol gekennzeichnet.

Nur innerhalb der EU

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf.
Es muss separat über die entsprechenden verfügbaren Rückgabe- und Sammelsysteme entsorgt werden. Indem Sie diesen Anweisungen folgen, stellen Sie sicher, dass das Produkt richtig behandelt wird und helfen so, mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu reduzieren, die andernfalls durch eine unsachgemäße Behandlung entstehen könnten. Die Wiederverwertung von Produkten hilft natürliche Ressourcen zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Um weitere ausführliche Informationen zu den Sammel- und Wiederverwertungssystemen für dieses Produkt zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, an Ihren Händler vor Ort oder den Vertreter/Kundendienst.

Alle anderen Anwender
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden, das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben, Ihren Händler vor Ort oder den Vertreter/Kundendienst.

Hinweissymbol für Batterien und/oder Akkumulatoren (nur für EU-Länder)

In Übereinstimmung mit der Batterierichtlinie 2006/66/EC Artikel 20 Informationen für Endanwender Anhang II wird das oben gezeigte Symbol auf
Batterien und Akkumulatoren gedruckt.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass in der Europäischen Union gebrauchte Batterien und Akkumulatoren getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
In der EU gibt es nicht nur für elektrische und elektronische Produkte, sondern auch für Batterien und Akkumulatoren ein separates Sammelsystem.
Bitte bringen Sie sie zu einem Sammel- oder Recycling-Zentrum Ihrer Gemeinde.

Internationale ENERGY STAR®-Konformität

Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern.

Als Partner des Internationalen ENERGY STAR®-Programms bestätigt Ricoh Company, Ltd., dass dieses Produkt den internationalen ENERGY STAR®-Richtlinien für Energiesparen entspricht.

Lieferumfang

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.
Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sicher verpacken können.

Warnung

Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Beutel von Babys und Kindern fern.

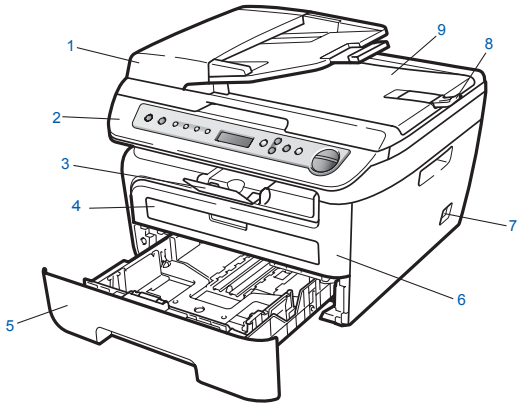

1. Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
2. Funktionstastenfeld
3. Papierstütze des Papierausgabefaches (Druckseite unten)
4. Manuelle Zufuhr
5. Papierkassette
6. Vordere Abdeckung
7. Netzschalter
8. Vorlagenstopper
9. Vorlagenglas-Abdeckung



CD-ROMs
Für Treiber
Für Benutzerhandbuch und Paper Port™



Installations-Kurzanleitung



Sicherheitsbroschüre

(Für Deutschland) (Für die Schweiz)
Netzkabel

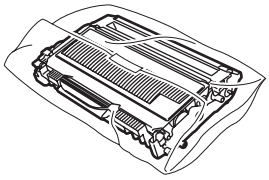

Trommeleinheit
(inklusive Tonerkassette)

USB-Kable

Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an. Das Datenkabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.

■ USB-Kabel
Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist. Schließen Sie das Gerät nur an den USB-Anschluss Ihres Computers und nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.

Funktionstastenfeld

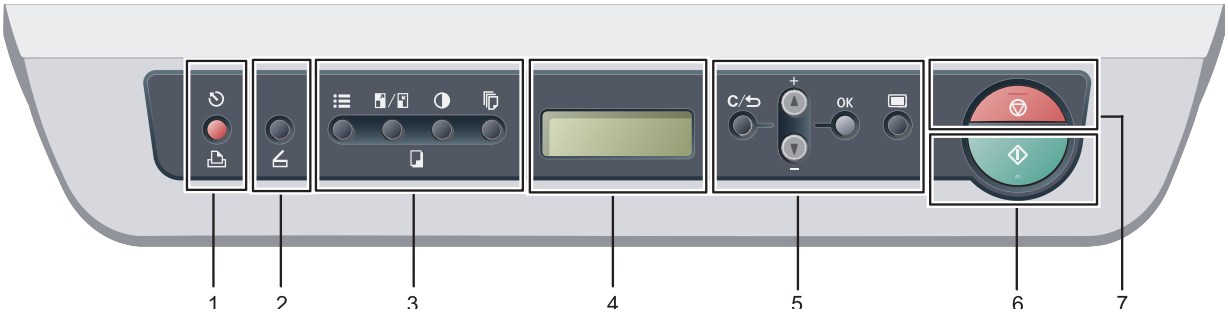

Weitere Informationen erhalten Sie unter „Tasten und ihre Funktionen“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuches.

1 **Drucker-Taste**

Abbrechen

Zum Abbrechen eines Druckauftrages und zum Löschen der Druckdaten im Speicher des Gerätes.

Um mehrere Druckaufträge abzubrechen, halten Sie diese Taste gedrückt, bis im Display `Druckstorno:alle` angezeigt wird.

2 **Scanner-Taste**

Zum Einschalten des Scannerbetriebs. (Weitere Informationen zum Scannen finden Sie im *Software-Handbuch auf der CD-ROM*.)

3 **Kopierer-Tasten:**

Optionen

Zum schnellen Ändern von Kopiereinstellungen für die nächste Kopie.

Vergr./Verkl.

Zum Vergrößern und Verkleinern von Kopien.

Kontrast

Zum Verringern oder Erhöhen des Kontrastes Ihrer Kopien.

Kopienanzahl

Zum Wählen der Anzahl der Kopien.

4 **Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)**

Zeigt Funktionen, Bedienungshinweise und Fehlermeldungen an.

5 **Menü-Tasten:**

C/⮌ Storno

Zum Löschen eingegebener Daten oder zum Abbrechen der aktuellen Einstellung.

▲ + oder **▼ -**

Zum Blättern durch die Menüs und Optionen.

OK

Zum Speichern der gewählten Einstellungen.

Menü

Zum Aufrufen des Funktionsmenüs.

6 **Start**

Zum Anfertigen einer Kopie und zum Starten eines Scanvorganges.

7 **Stopp**

Zum Abbrechen einer Funktion und zum Verlassen des Funktionsmenüs.

1 Trommeleinheit mit Tonerkassette einsetzen

Nicht möglich

Schließen Sie NICHT das Datenkabel an. Es wird erst bei der Treiber-Installation angeschlossen.

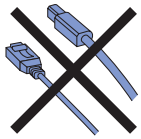

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

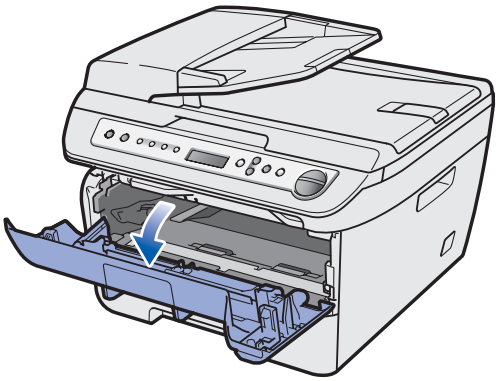

2 Packen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette aus.

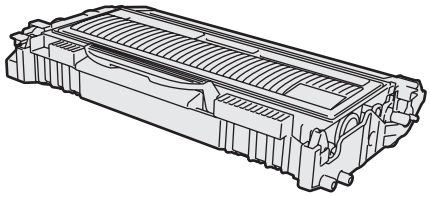

3 Schwenken Sie sie vorsichtig mehrere Male seitlich hin und her, um den Toner in der Kassette gleichmäßig zu verteilen.

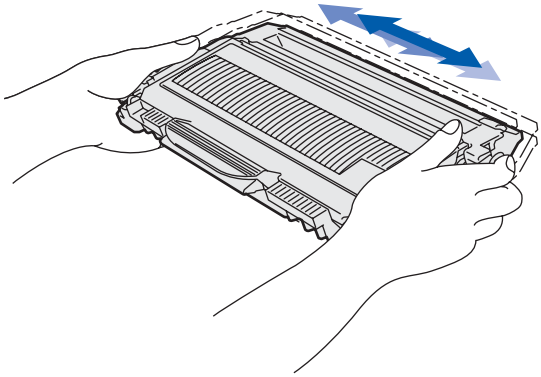

4 Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette in das Gerät ein.

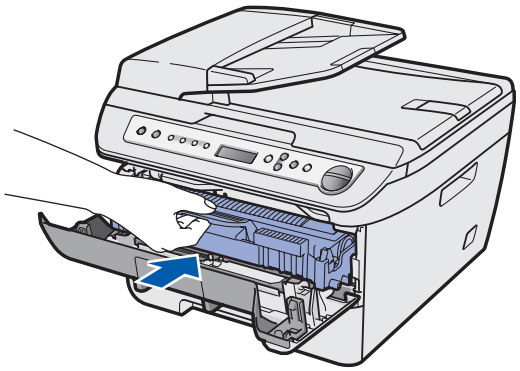

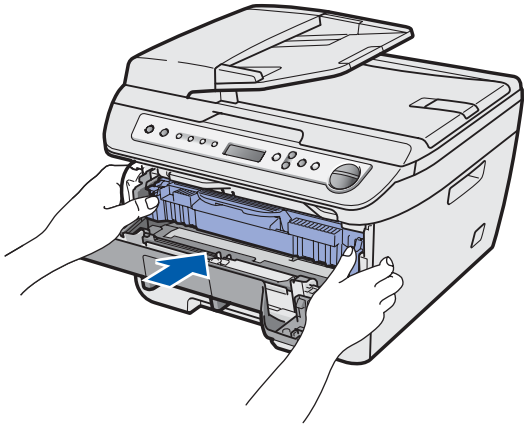

5 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

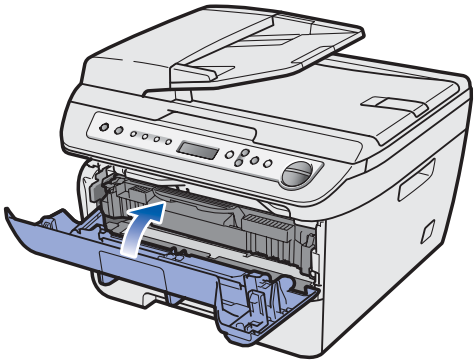

2 Papier in die Papierkassette einlegen

1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

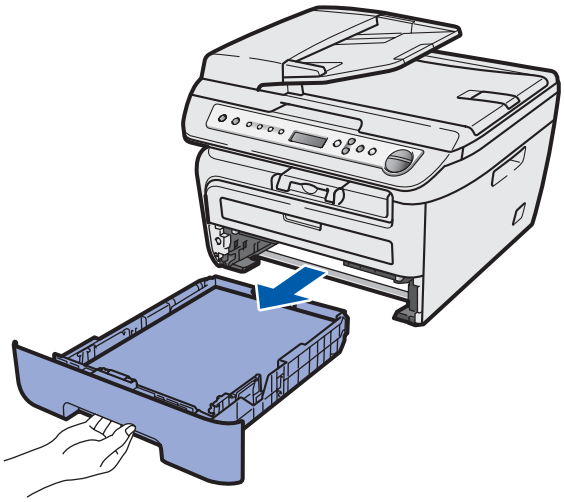

2 Halten Sie den grünen Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt und verschieben Sie die Führungen entsprechend dem gewählten Papierformat. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen einrasten.

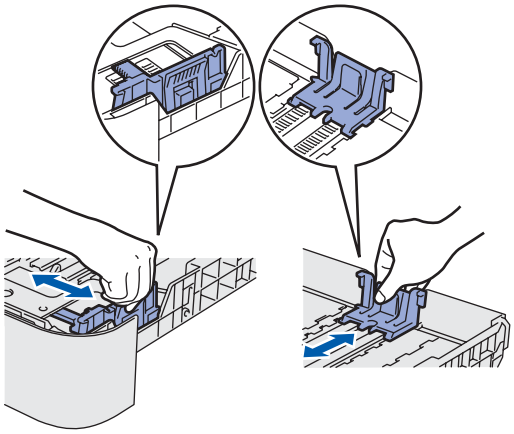

3 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

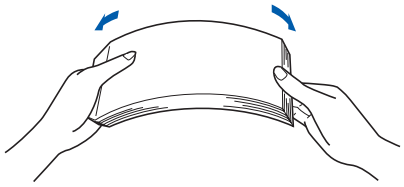

4 Legen Sie das Papier in die Papierkassette. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt und die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet (1).

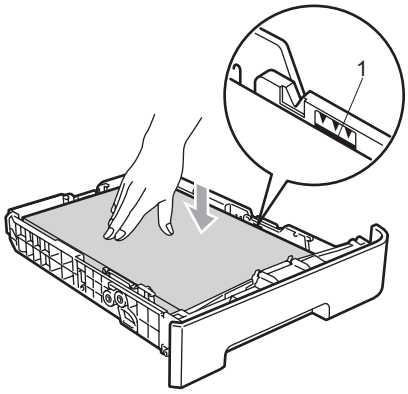

Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren, damit das Papier richtig eingezogen wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

5 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingeschoben ist.

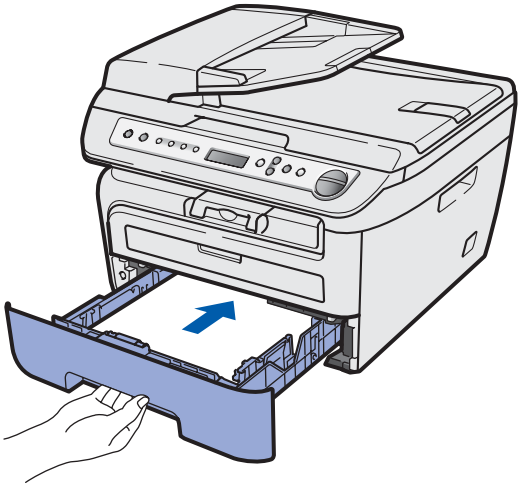

3 Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)

1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

2 Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung am Gerät.

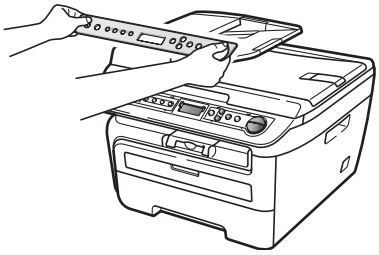

Hinweis

Wenn die Funktionstasten-Beschriftung nicht richtig befestigt ist, funktionieren die Tasten nicht richtig.

4 Stromanschluss

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an.

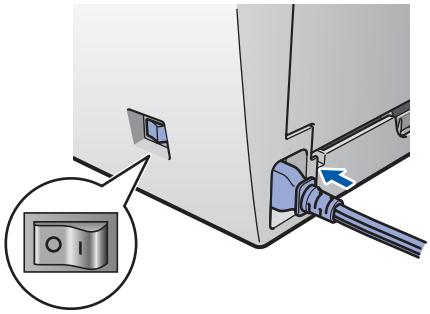

2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

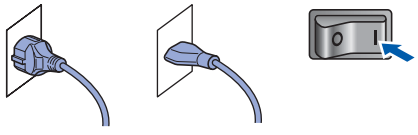

(Für Deutschland) (Für die Schweiz)

5 Land einstellen

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzkabels eingeschaltet ist. Drücken Sie **OK**.

```
Set Country
Press OK key
```

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihr Land zu wählen.

Für Deutschland:

```
Deutschland
Select ▲▼ or OK
```

Für Österreich:

```
Österreich
Select ▲▼ or OK
```

3 Wenn im Display Ihr Land angezeigt wird, drücken Sie **OK**.

4 Sie werden aufgefordert, die Wahl des Landes zu bestätigen.

Für Deutschland:

```
Deutschland?
▲ Yes ▼ No
```

Für Österreich:

```
Österreich?
▲ Yes ▼ No
```

5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn im Display das richtige Land angezeigt wird, drücken Sie ▲, um zu Schritt **6** zu gelangen.
- Drücken Sie ▼, um zu Schritt **2** zurückzugehen, wo Sie erneut Ihr Land auswählen können.

6 Im Display wird zwei Sekunden lang `Accepted` (Ausgeführt!) angezeigt, danach erscheint die Meldung `Please Wait` (Bitte warten).

6 Displaysprache wählen

1 Sie haben die folgenden Moglichkeiten:
Nach dem Neustart des Gerätes erscheint im Display die Meldung:

```
Select Language
Press OK key
```

Drücken Sie **OK**.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihre Sprache zu wählen, und drücken Sie **OK**.

```
Select Language
Deutsch
```

3 Wenn die richtige Sprache gewählt ist, drücken Sie ▲ (Ja).

```
Deutsch?
▲ Ja ▼ Nein
```

Hinweis

Falls Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben, können Sie diese über das Funktionstastenmenü des Gerätes wieder ändern. (Siehe „Displaysprache wählen“ in Anhang des Benutzerhandbuches.)

7 LCD-Kontrast einstellen

Sie können den LCD-Kontrast verändern, um die Zeichen im Display heller oder dunkler anzeigen zu lassen.

1 Drücken Sie **Menü** und dann ▲ oder ▼, um `1.Geräteeinstell` zu wählen. Drücken Sie **OK**.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `5.LCD-Kontrast` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.

3 Drücken Sie ▲, um den Kontrast zu erhöhen.
— ODER —
Drücken Sie ▼, um den Kontrast zu verringern.
Drücken Sie **OK**.

Mitgelieferte CD-ROMs für „SP 1200S“

Treiber und Dienstprogramme für SP 1200S

Multi-Function Suite installieren
Zur Installation der Multi-Function Suite und der Multifunktionstreiber.

Multi-Function Suite reparieren (nur USB)
Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der Multi-Function Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.

Hinweis

Die Installation der Multi-Function Suite schließt Druckertreiber, Scannertreiber, Control Center 3 ein.

PaperPort™ 11SE und Dokumentation für SP 1200S

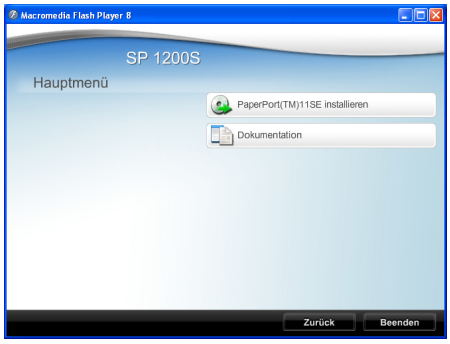

Paperport™ 11SE Installieren
Sie können ScanSoft PaperPort 11SE installieren. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumentenverwaltungsprogramm zum Scannen und Anzeigen von Dokumenten.

Dokumentation
Sie können die Anleitungen für SP 1200S im PDF-Format anzeigen.
Installationsanleitung, Benutzerhandbuch und Software-Handbuch. Das Software-Handbuch enthält Anweisungen für Merkmale, die bei Anschluss an einen Computer verfügbar sind. (z. B. Details zum Drucken, Scannen)
Um diese Anleitungen in Ihrem Computer zu speichern, klicken Sie auf **Dokumentation installieren**.

Mitgelieferte CD-ROM

Schritt 2 Treiber und Software installieren

USB-Anschluss

Installieren der Treiber und Dienstprogramme für TYPE 1200S 16

Installieren von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE für Windows® 18

Anzeigen und Installieren der Dokumentation 19

Die in dieser Installationsanleitung gezeigten Bildschirm-Abbildungen für Windows® wurden unter Windows® XP erstellt.

USB-Anschluss (für Windows® 2000 Professional/XP/7/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Installieren der Treiber und Dienstprogramme für TYPE 1200S

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 9 bis 12 beschrieben vorbereitet wurde.

Hinweis

- *Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der Multi-Function Suite starten.*
- *Führen Sie ein Update mit dem neusten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die Multi-Function Suite installieren.*
- *Verwenden Sie die CD-ROM mit dem Titel „Treiber und Dienstprogramme für SP 1200S“*

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es schon angeschlossen haben.

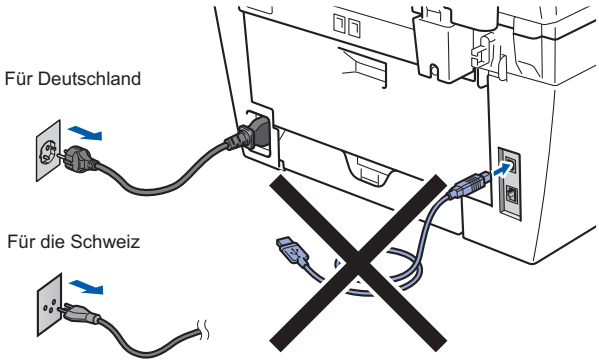

2 Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.)

3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

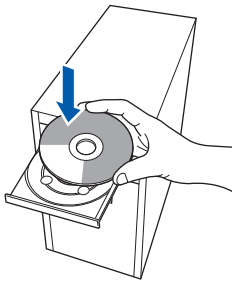

4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Multi-Function Suite installieren**.

Hinweis

- *Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, führen Sie über den Windows®-Explorer das Programm **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM aus.*
- *Wenn unter Windows Vista® die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.*

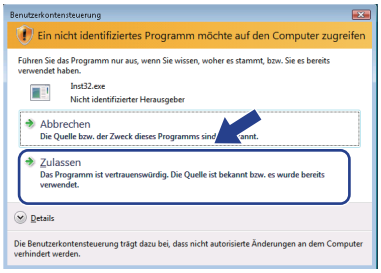
Benutzerkontensteuerung
Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen
Führen Sie das Programm nur aus, wenn Sie wissen, woher es stammt, bzw. Sie es bereits verwendet haben.
Inst32.exe
Nicht identifizierter Herausgeber
Abbrechen
Zulassen
Das Programm ist vertrauenswürdig. Die Quelle ist bekannt bzw. es wurde bereits verwendet.
Details
Die Benutzerkontensteuerung trägt dazu bei, dass nicht autorisierte Änderungen an dem Computer verhindert werden.

- *Wenn bei Windows® 7 das Dialogfeld „Benutzerkontensteuerung“ auf Ihrem Computer erscheint, klicken Sie auf „**JA**“.*

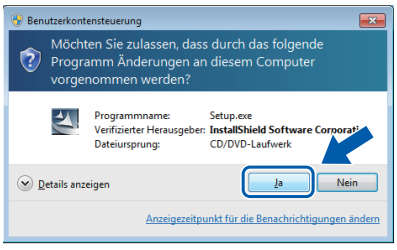

5 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Multi-Function Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

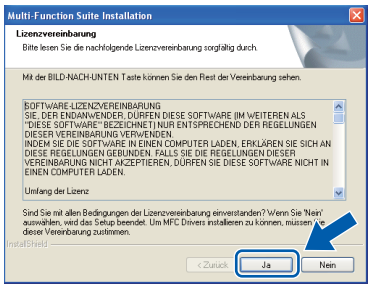
Multi-Function Suite Installation
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
Mit der BILD-NACH-UNTEN Taste können Sie den Rest der Vereinbarung sehen.
SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG
Umfang der Lizenz
Sind Sie mit allen Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden? Wenn Sie 'Nein' auswählen, wird das Setup beendet. Um MFC Drivers installieren zu können, müssen Sie diese Vereinbarung zustimmen.
InstallShield
< Zurück
Ja
Nein

6 Wählen Sie **Normal** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

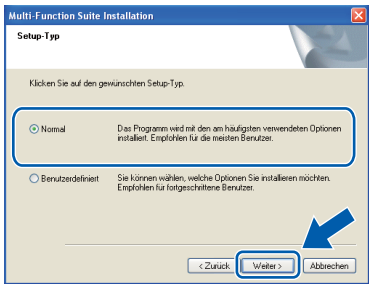
Multi-Function Suite Installation
Setup-Typ
Klicken Sie auf den gewünschten Setup-Typ.
Normal
Das Programm wird mit den am häufigsten verwendeten Optionen installiert. Empfohlen für die meisten Benutzer.
Benutzerdefiniert
Sie können wählen, welche Optionen Sie installieren möchten. Empfohlen für fortgeschrittene Benutzer.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

7 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schließen Sie das USB-Kabel zuerst am Computer und dann am Gerät an.

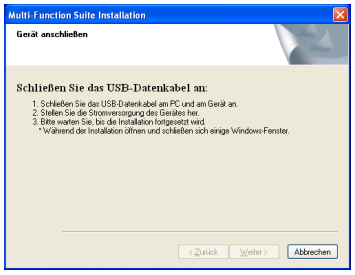
Multi-Function Suite Installation
Gerät anschließen
Schließen Sie das USB-Datenkabel an:
1. Schließen Sie das USB-Datenkabel am PC und am Gerät an.
2. Stellen Sie die Stromversorgung des Gerätes her.
3. Bitte warten Sie, bis die Installation fortgesetzt wird.
* Während der Installation öffnen und schließen sich einige Windows-Fenster.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

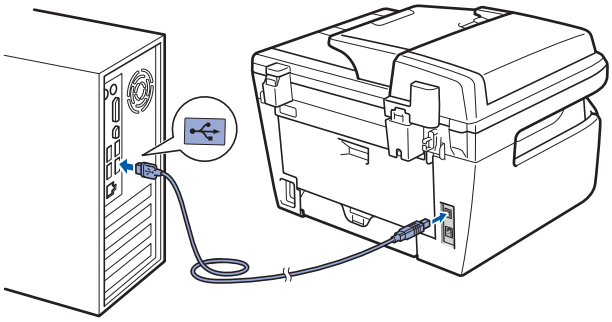

Nicht möglich

Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Wir empfehlen, das Gerät direkt an Ihren Computer anzuschließen.

8 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

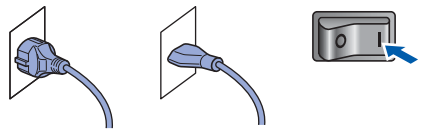

(Für Deutschland) (Für die Schweiz)

Die Installation der Treiber beginnt automatisch. **Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

9 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. (Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

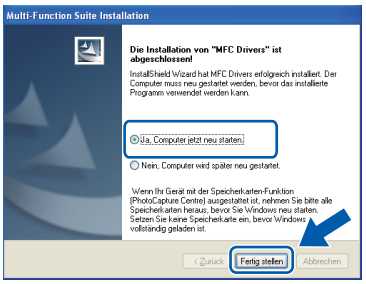
Multi-Function Suite Installation
Die Installation von "MFC Drivers" ist abgeschlossen!
InstallShield Wizard hat MFC Drivers erfolgreich installiert. Der Computer muss neu gestartet werden, bevor das installierte Programm verwendet werden kann.
Ja, Computer jetzt neu starten.
Nein, Computer wird später neu gestartet.
Wenn Ihr Gerät mit der Speicherkarten-Funktion (PhotoCapture Center) ausgestattet ist, nehmen Sie bitte alle Speicherkarten heraus, bevor Sie Windows neu starten. Setzen Sie keine Speicherkarte ein, bevor Windows vollständig geladen ist.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Hinweis

*Nach dem Neustart wird automatisch die **Installationsprüfung** gestartet. Falls die **Installationsprüfung** einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.*

Die Multi-Function Suite (inklusive der Drucker- und Scannertreiber) ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Installieren von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE für Windows®

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass die Installation der Treiber und Dienstprogramme für TYPE 1200S gemäß den Anweisungen auf den Seiten 16 bis 17 abgeschlossen worden ist.

Hinweis

Verwenden Sie die CD-ROM mit dem Titel „PaperPort™ 11SE und Dokumentation für SP 1200S“

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Gerät aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache aus.

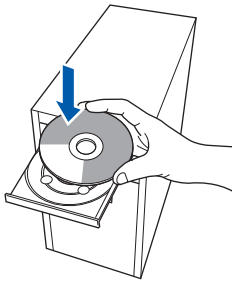

2 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf „Paperport(TM) 11SE installieren“.

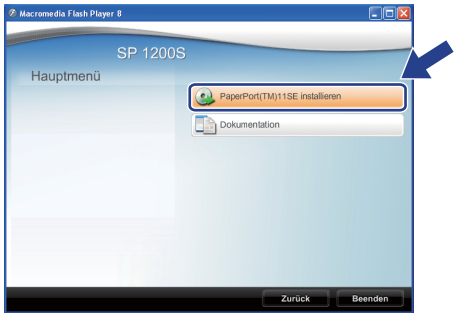

Hinweis

- *Falls dieses Fenster nicht erscheint, führen Sie mithilfe des Windows® Explorer das Programm **start.exe** im Stammverzeichnis der CD-ROM aus.*
- *Falls bei Windows Vista® das Fenster „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.*

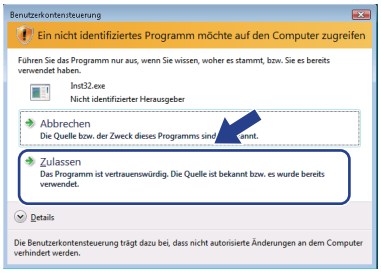
Benutzerkontensteuerung
Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen
Führen Sie das Programm nur aus, wenn Sie wissen, woher es stammt, bzw. Sie es bereits verwendet haben.
Inst32.exe
Nicht identifizierter Herausgeber
Abbrechen
Zulassen
Das Programm ist vertrauenswürdig. Die Quelle ist bekannt bzw. es wurde bereits verwendet.
Details
Die Benutzerkontensteuerung trägt dazu bei, dass nicht autorisierte Änderungen an dem Computer verhindert werden.

- *Falls bei Windows® 7 das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung** auf Ihrem Computermonitor erscheint, klicken Sie auf **JA**.*

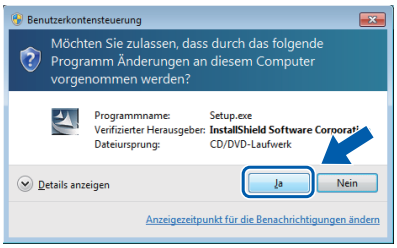

3 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

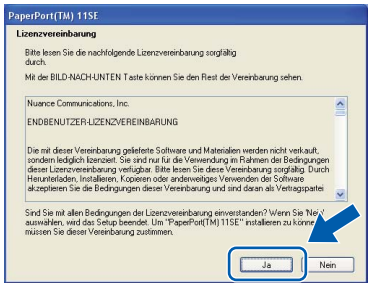

Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird automatisch gestartet und beendet.

Anzeigen und Installieren der Dokumentation

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass die Installation der Treiber und Dienstprogramme für TYPE 1200S gemäß den Anweisungen auf den Seiten 16 bis 17 abgeschlossen worden ist.

Hinweis

Verwenden Sie die CD-ROM mit dem Titel „PaperPort™ 11SE und Dokumentation für SP 1200S“

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Gerät aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache aus.

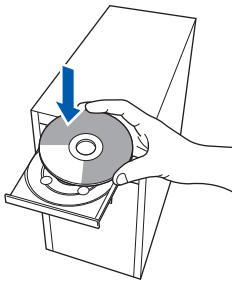

2 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf „Dokumentation“.

3 Sie können die Anleitungen für SP 1200S im PDF-Format anzeigen.
Installationsanleitung, Benutzerhandbuch und Software-Handbuch. Das Software-Handbuch enthält Anweisungen für Merkmale, die bei Anschluss an einen Computer verfügbar sind. (z. B. Details zum Drucken, Scannen)
Um diese Anleitungen in Ihrem Computer zu speichern, klicken Sie auf **Dokumentation installieren**.

Hinweis

- *Falls dieses Fenster nicht erscheint, führen Sie mithilfe des Windows® Explorer das Programm **start.exe** im Stammverzeichnis der CD-ROM aus.*
- *Falls bei Windows Vista® das Fenster „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.*

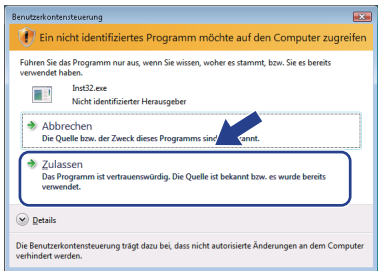
Benutzerkontensteuerung
Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen
Führen Sie das Programm nur aus, wenn Sie wissen, woher es stammt, bzw. Sie es bereits verwendet haben.
Inst32.exe
Nicht identifizierter Herausgeber
Abbrechen
Die Quelle bzw. der Zweck dieses Programms sind nicht bekannt.
Zulassen
Das Programm ist vertrauenswürdig. Die Quelle ist bekannt bzw. es wurde bereits verwendet.
Details
Die Benutzerkontensteuerung trägt dazu bei, dass nicht autorisierte Änderungen an dem Computer verhindert werden.

- *Falls bei Windows® 7 das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung** auf Ihrem Computermonitor erscheint, klicken Sie auf **JA**.*

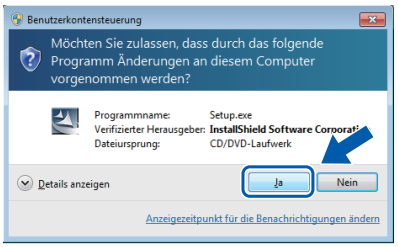

Verbrauchsmaterialien

Wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Für weitere Informationen bezüglich der Verbrauchsmaterialien für Ihren Drucker wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienstberater.

Tonerkassette	Trommeleinheit
Druckkassette SP 1200E	**Trommeleinheit SP 1200** (ca. 12.000 Seiten des Formats A4/Letter)
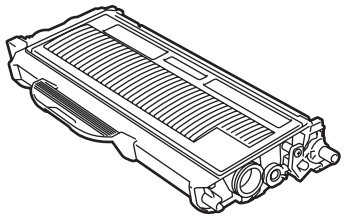	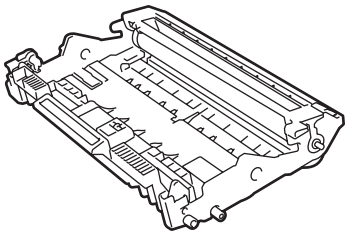

[1] Die ungefähre Kassettenleistung wird gemäß ISO/IEC 19752 angegeben.

Warenzeichen

Alle in dieser Anleitung erwähnten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.

Copyright © 2010 Ricoh Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.